

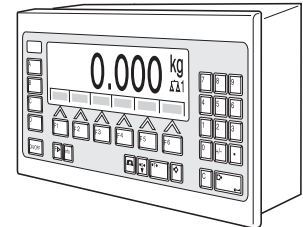


- ▶ Robuste et fiable – idéal pour l'industrie
- ▶ Avec **BIG WEIGHT®**, la nouvelle dimension d'affichage brevetée*
- ▶ Du milligramme à plusieurs tonnes: Précision sur mesure grâce à la large gamme de balances **METTLER TOLEDO**

ID7²⁰⁰⁰ – terminaux hautement performants en acier inox, conçus pour toutes les applications du pesage dans l'industrie. S'adaptent aux exigences particulières grâce à des fonctions, configurations ou exécutions supplémentaires.

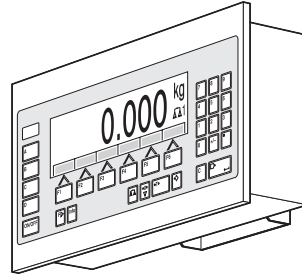

ID7 modèle de table	ID7 modèle mural	ID7 modèle incorporable
Dimensions	Modèle de table (L x H x P): 345 x 145 x 190 mm Modèle mural/incorporable (L x H x P): 345 x 181 x 88 mm	
Matériau du boîtier	Entièrement en acier au nickel-chrome DIN X5 CrNi1810 (AISI 304)	
Degré de protection	Étanche à la poussière et aux projections d'eau selon la norme industrielle IP68	
Température ambiante admissible	-10...+40 °C pour la classe de précision III, 0...40 °C pour la classe de précision II	
Afficheur	Afficheur VFD matriciel actif, très lumineux et graphique, vert, champ d'affichage 195 x 46 mm	
Affichage BIG WEIGHT®	Affichage surdimensionné de la valeur du poids, hauteur des chiffres jusqu'à 35 mm	
DeltaTrac	Guide analogique pour les dosages, avec affichage grossier/fin et repères de tolérances +/-	
Date/heure	Affichage 12 ou 24 heures, fonction calendrier automatique	
Données d'identification	4 valeurs alphanumériques, 20 caractères, affichage en texte clair	
Clavier	Clavier souple avec sensation tactile, prise pour clavier alpha externe	
Fonctions de pesage	Fonctions de base complètes; au choix, fonctions supplémentaires plus confortables	
Balances compatibles	3 connexions de balances au maximum: modèles D, F, K, N, Spider ID, balances de précision R/G/B, 2 plates-formes de pesage analogique	
Interfaces	Standard: 1x RS232; 1x clavier alphanum., il est possible d'incorporer de 5 interfaces supplémentaires	

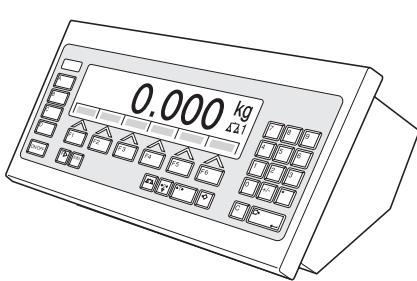

Vous trouverez des informations supplémentaires à propos de la gamme **METTLER TOLEDO** sur: <http://www.mt.com>

Oui, je suis intéressé(e) et j'aimerais en savoir davantage. Veuillez me faire parvenir la fiche technique détaillée sur la version de base, de même que la fiche technique cochée sur la liste ci-contre.

Voici mon adresse:

Nom: _____

Société: _____

Adresse: _____

Tél.: _____ Fax: _____

Modules d'application

Des modules d'application très performants sont disponibles pour les applications de pesage particulières:

- Count²⁰⁰⁰-ID7** Comptage de pièces, totalisation
- Form²⁰⁰⁰-ID7** Formulation, totalisation
- Sum²⁰⁰⁰-ID7** Totalisation à 3 niveaux
- Data²⁰⁰⁰-ID7** Dialogue avec l'ordinateur
- Control²⁰⁰⁰-ID7** Contrôle, classification
- Dos²⁰⁰⁰-ID7** Dosage
- Dos²⁰⁰⁰-R-ID7** Dosage multicomposants